# MMZ-01 モエモエズキューーン

アキバレンジャーの変身アイテムであり、武器でもある「MMZ-01 モエモエズキューーン」。見た目は信夫・美月・ゆめりあの3人が愛するアニメ「にじよめ学園 ズキューーン葵」の主人公・市川葵のアームドフォームを再現したフィギュアだが、「重妄想」のかけ声とともに、銃モードへと変形し、信夫たちはアキバレンジャーに変身する。銃モードの時は小型の光弾を発射する「通常攻撃(仮)」と敵に止めを刺すときに使用する「必殺萌えマグナム」を撃つことができる。通常のフィギュアモードの時は妄想世界にいる信夫たちと現実にいる葉加瀬博世が連絡をとれる唯一の通信機として使用される。

博世さんの声を
想像しながら
読んでみてね♥

アキバブルー

アキバイエロー

アキバレッド

※画像は映像作品中のものです。

非公認戦隊
アキバレンジャー

DX MMZ-01
モエモエズキューーン

取扱説明書

©東映AG・東映
BANDAI 2012 MADE IN CHINA

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

## ⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

**●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。**
**●小さな部品、電池（別売り）がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。**
**●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。**
**●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。**
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
**●万一電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。**
**●古い電池、新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。**
**●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。**
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。
●使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

《使用上の注意》
●本商品は精密な部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
●本商品はディスプレイモデルです。台座に固定してお楽しみください。

## セット内容

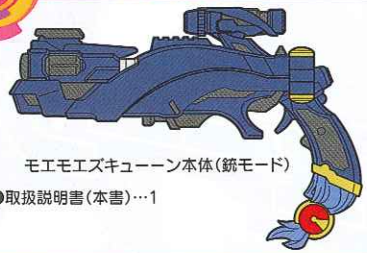


●取扱説明書（本書）…1

台座

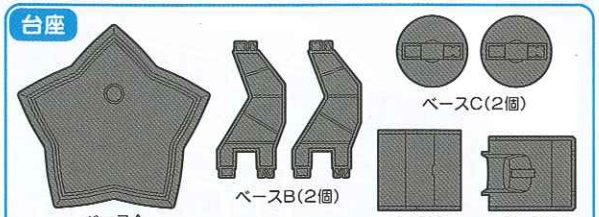


## 銃モードからフィギュアモードへの変形

**※箱に入った状態から始めます。**

**1**

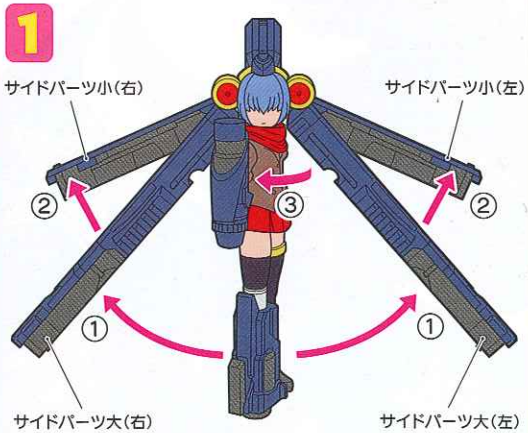


①サイドパーツ大（右・左）を、画像の位置まで開きます。
②サイドパーツ小（右・左）を、画像の位置まで開きます。
③首から下を矢印の方向に1回カチッと音がするまで回転させます。

**2**

※後ろから見た画像

①左足を開きます。
②右足を縮めて、フィギュアモードの完成です。
●左手を袖が出るまで引き出すことができます。
※銃モードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。左手を引き出した場合は縮めてから変形させてください。正しく変形させないと、各部を傷つけたり破損する恐れがあります。
※サイドパーツ大・小を閉じるときは、左手や左足などがはみ出ないように注意してください。

## 台座

### フィギュアモードのディスプレイ

ベースAの突起に、右足をカチッと音がするまで差し込みます。

### 銃モードのディスプレイ

**1** 画像のように台座（前・後ろ）を組み立てます。

●台座（前）

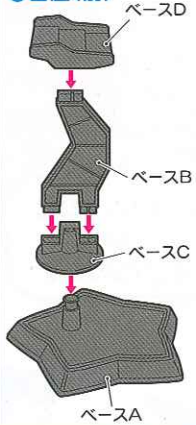


●台座（後ろ）

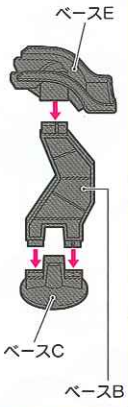


**2** 本体（銃モード）を台座（前・後ろ）に乗せます。
※台座（前・後ろ）は本体の画像の部分を支えるように置きます。

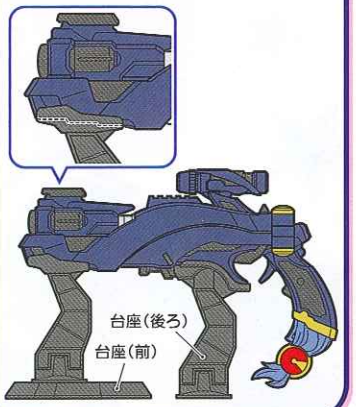


## サウンドギミック

### 電池の入れ方

**※電源スイッチをOFFにしておきます。**

**1**

①先の細い棒などでボタンを押し、グリップカバーを少し開きます。
②グリップカバーを外します。

**2**

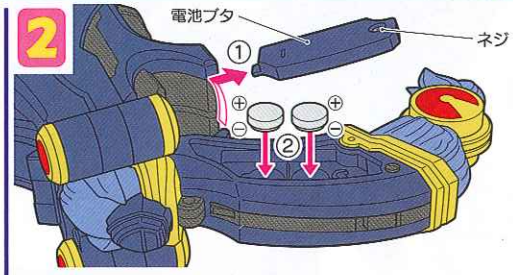


①ネジを反時計回りに回し、電池ブタを外します。
②ボタン電池（LR44）2個（別売り）を、⊕⊖を間違えないようにセットします。
③逆の手順で電池ブタを閉じてからグリップカバーを閉じます。

### サウンドギミックの操作

**各部の説明**

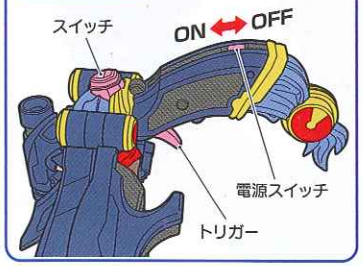


**●初めに電源スイッチをONにします。**

| | |
|---|---|
| 通信音 | スイッチを押す |
| 変身音 | トリガーを引く<br>（電源スイッチをONにしてから初めてトリガーを引いたとき）<br>※再度、変身音を鳴らしたい場合は電源を入れ直してください。 |
| 通常攻撃（仮）音 | トリガーを引く（変身音を鳴らした後） |
| 必殺技チャージ音 | スイッチを1秒以上押し続ける |
| 必殺萌えマグナム音 | 必殺技チャージ音が鳴っている間にトリガーを引く<br>※再度、必殺萌えマグナム音を鳴らしたい場合は必殺技チャージ音からやり直してください。 |

**●音が鳴らない・正しい音声が鳴らない場合は、電池の交換をお試しください。**